

Calor

Modell: Tårn



- BRUKSANVISNING -

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Calor

Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut før ovnen flyttes eller rengjøres.

- Les bruksanvisningen nøye
- Sørg for at ovnen kun benyttes til den strømsstyrke som er oppgitt for denne ovnen
- Ovnen må kun benyttes innendørs
- Ovnen må kun benyttes i godt ventilerte rom
- Ovnen må ikke tildekkes
- Trekk ut støpselet og sett bryteren i OFF- posisjon når ovnen ikke er bruk
- Vær ekstra forsiktig når små barn er tilstede
- Om skade skulle oppstå på kabel, må denne repareres av produsent, importør eller av en annen kvalifisert person.
- Ovnen må ikke plasseres under eller i nærheten av brennbart materiale. Avstand til brennbart materiale må være minimum 1,2 meter
- Vær oppmerksom på at ovnen blir varm ved bruk og kan forårsake brannskader ved berøring
- Bruk aldri ovnen i nærheten av en dusj, badekar eller badebasseng
- Unngå bruk av skjøteledning da dette kan skape varmegang i kabelen som igjen gir fare for brann
- Plasser ovnen slik at den ikke står i veien for alminnelig ferdsel inne. Sørg for at ovn og ledning er plassert slik at ingen kan snuble i den
- Ovnene må ikke brukes i rom hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige stoffer som maling, lakk eller gass
- Påse at ledningen ligger bak ovnen og ikke i front foran varmeelementet

Før førstegangsbruk

Etter utpakking av ovnen, kontroller om det er noen transportskader på produktet. Skulle det være synlige skader på produktet, ta kontakt med butikken eller importør.

Ta vare på ytteremballasjen for senere transport av ovnen. Om du ønsker å kaste emballasjen, sørg for at den blir kastet på forsvarlig vis. Hold plastposer unna barn.

Førstegangsbruk


Etter å ha skrudd på varmen første gang, eller etter et lengre opphold, vil det kunne lukte ”brent” i en kort tid.

Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Montering

1. Skru opp plastikk-mutter fra bunnen av enheten
2. Plasser foten under bunnen av enheten.
3. Skru på plastikk-mutter til bunnen av selve ovnen, slik at foten holdes på plass


Oversiktsbilde - Calor Tårn

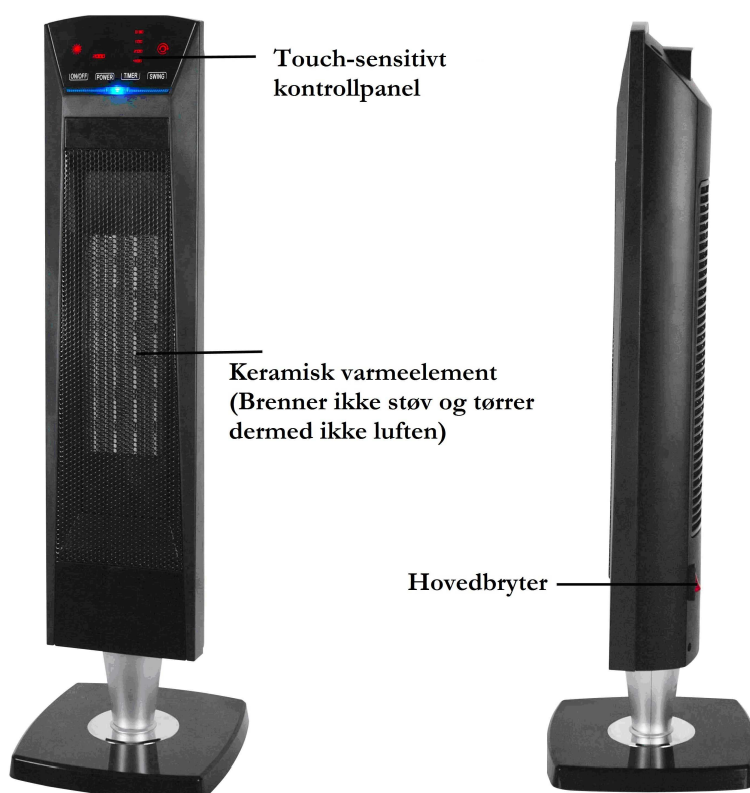

Fjernkontroll – Bruker 2 stk AAA-batterier.
Batterier er ikke inkludert.

Bruk av ovnen

- Sett i støpselet og sett hovedbryteren på (se oversiktsbilde forrige side).
- Når ovnen er i Standby modus, trykk ON/OFF for å starte varmetårnet.

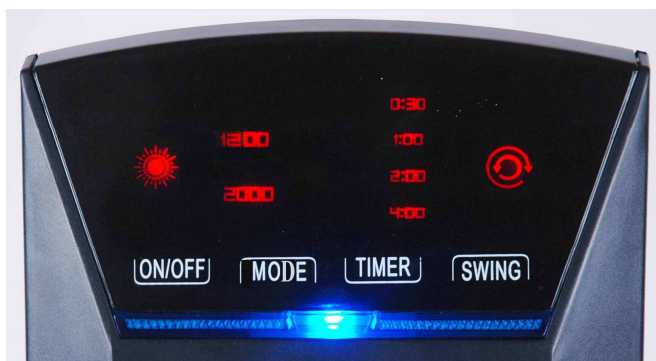

1. Lav effekt: 1200W. Trykk MODE for å skifte til høy effekt.
2. Høy effekt: 2000W. Trykk MODE for å skifte til lav effekt.
3. TIMER. Trykk gjentatte ganger for å sette tiden. Ovnens skrur seg selv av (mellom 0,5 og 7,5 timer, med 30 minutters mellomrom).
4. For å avbryte TIMER-funksjonen trykker man inn TIMER når man har kommet til 7,5 timer (maksimum tid). TIMER-funksjonen deaktiveres.
5. Trykk SWING for å aktivere oscilering. Trykk på SWING igjen for å deaktivere oscilering.

Varmetårnet vil kjøre viftene sine en stund etter at ovnen er avslått. Dette er for å senke temperaturen på varmelementet raskt.

Fjernkontroll

- Ta av dekselet og sett inn 2 stk. AAA-batterier
- Fjernkontrollen utfører samme funksjoner som man kan gjøre direkte på kontrollpanelet.



Plassering av ovnen

- Calor Tårn må plasseres med en minimumsavstand på 1,2 meter fra brennbart materiale. Det må ikke plasseres gjenstander av noe slag foran ovnen når den er i bruk
- Sett ikke ovnen på ustabil underlag slik at den kan velte. Dette gjelder også langhårete tepper
- Plasser aldri ovnen direkte under brennbart materiale

Overopphetingssikring

En egen overopphetingssikring er innebygget i Calor Tårn for å sikre at den ikke blir overopphetet. Skulle den bli overopphetet vil sikringen automatisk slå av ovnen. Calor Tårn vil da kun starte ved å resette den. Dette gjør man ved å gjøre følgende:

- Vent til ovnen er avkjølt
- Trekk ut støpselet av kontakten
- Sjekk at det ikke er noen gjenstander eller støv i ovnen som hindrer luftstrømmen
- Om nødvendig kan du bruke støvsugeren til å støvsuge frontpanelet og luftinntaket.
- Sett i støpselet i kontakten igjen.

Veltesikring

Calor Tårn har en innebygget veltesikring. Sikringen slår ovnen automatisk av om ovnen velter (ovnen slår seg også av om vinkelen relativt til horisontalt blir for stor). Calor Tårn vil automatisk starte når den settes i korrekt stilling igjen.

Renhold og lagring

Skru av ovnen og dra ut støpselet fra stikkontakten

- Rengjør luftinntaket og frontpanelet ved å benytte en støvsuger
- Bruk en fuktig klut for utvendig rengjøring. Pass på at det ikke kommer noe vann inn i ovnen
- Ikke bruk sterkt vaskemiddel
- Om ovnen ikke skal benyttes over lengre tid, sørg for å plassere/beskytte ovnen slik at den ikke blir utsatt for fukt eller støv

Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

Importør:

Novaplan AS
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf: 22 13 32 00

www.novaplan.no



Calor